

EuroClean håndbruser

*Drift, vedligehold &
betjeningsvejledning.*


Gyldig for:

Kriss nr: 6631.10-1

VVS-nr.: 716198830



KRISS
Oplev detaljen

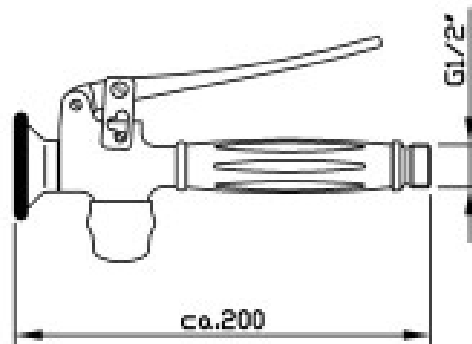


KRISS AS.
www.kriss.dk

Ambolten 21
6000 Kolding
CVR: 30694201


tlf. +45 76 33 39 33
Fax +45 76 33 39 34
email: kriss@kriss.dk

echtermann[®]
SPEZIALARMATUREN

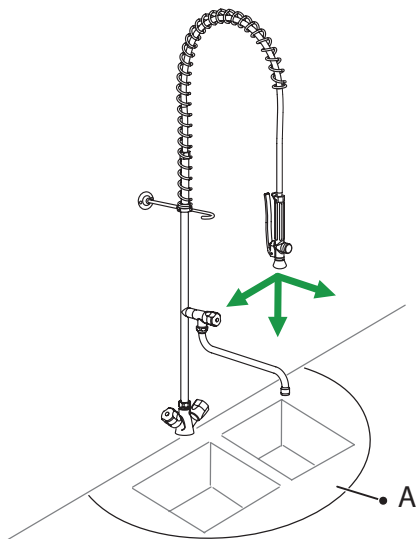



Brug kun bruseren i det ovenfor viste arbejdsområde A.

Fjeder og slange kan blive beskadiget såfremt man trækker den ud af arbejdsområdet.

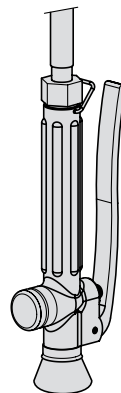

Luk for blandingsbatteriet når bruseren ikke benyttes i længere tid, som fx. om natten.

Når bruseren holdes trykfri, forlænges bruseslangens levetid, og mulige vandskader undgås.

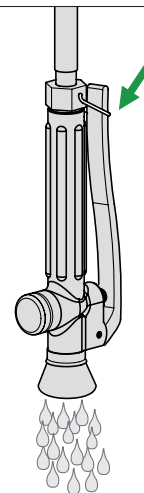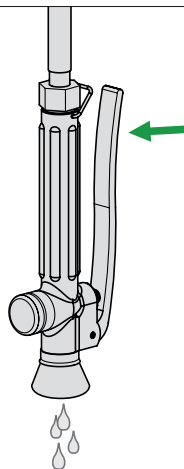

Brug kun almindelige og miljørigtige rengøringsmidler.

Brug aldrig svampe, ståluld eller syreholdige eller klorholdige rengøringsmidler.

Anvend aldrig højtryksrengøring.