

DRYPBAKKE TIL OPVASKE- / VASKEMASKINE

... TØRRETUMBLER, KØLESKAB, FRYSER ETC.

DRYPPBRETT ■ For oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel, kjøleskab, fryser osv.

DRIPTRAY ■ For dishwasher, washing machine, tumble dryer, fridge, freezer etc.



Varenr.







980420956



5 710147 069451

Mål: 557 x 596 x 30 mm

Materiale: PET

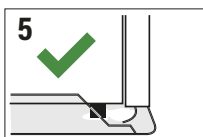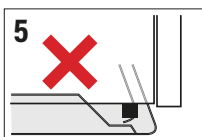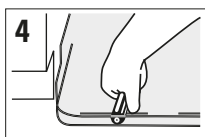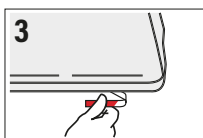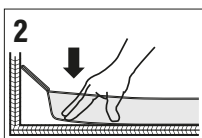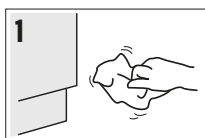

1 Rengjør overfladen
Rengjør overflaten / Clean the surface

2 Skub dryppbakken så langt ind mod væggen som muligt.
Skyv dryppbrettet så langt inn mot veggen som mulig. / Slide the drip tray against the wall as far as possible.

3 Fjern den beskyttende film fra tapen.
Fjern beskyttelsesfilmen fra teipen. / Remove the protective film from the tape.

4 Tryk oven på forkanten med en hård genstand langs hele forkanten, for maksimalt klæb.

Trykk på toppen av forkanten med en hard gjenstand langs hele forkanten for maksimal vedheft. / Press on top of the front edge with a hard object along the entire front edge for maximum adhesion.

5 BEMÆRK: Sørg for, at foden er inden for bakkens vandbarriere.
MERK: Sørg for at foden er innenfor vannsperren på brettet. / NOTE! Make sure the foot is inside the water barrier of the tray.