



19 571

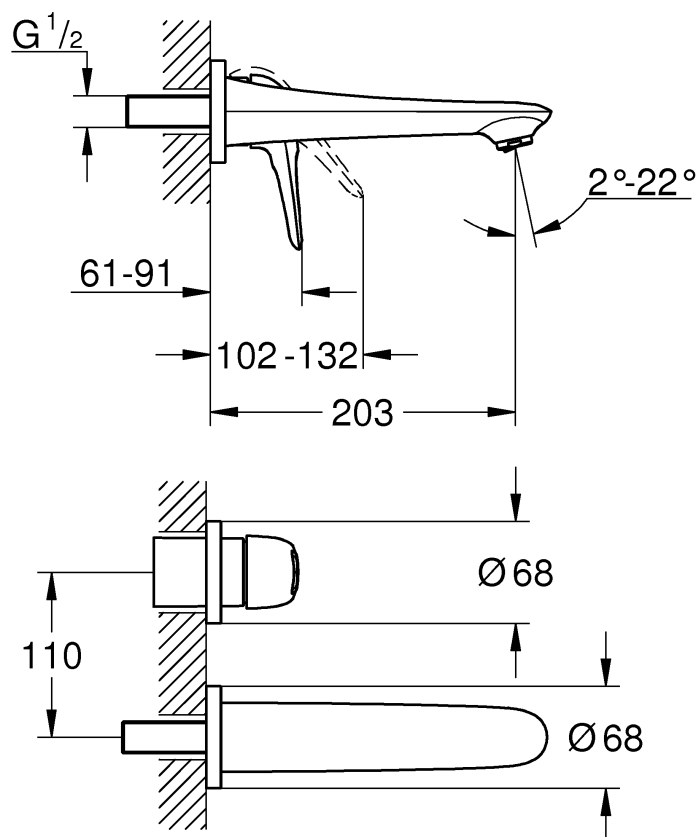

..... 1

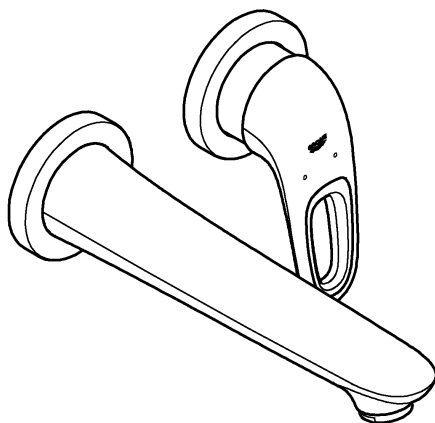

..... 3



.... 4-5



..... 7





.... 2-3









..... 3




..... 6

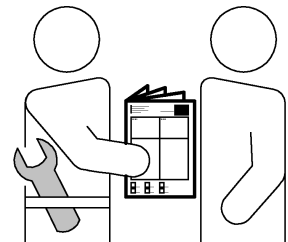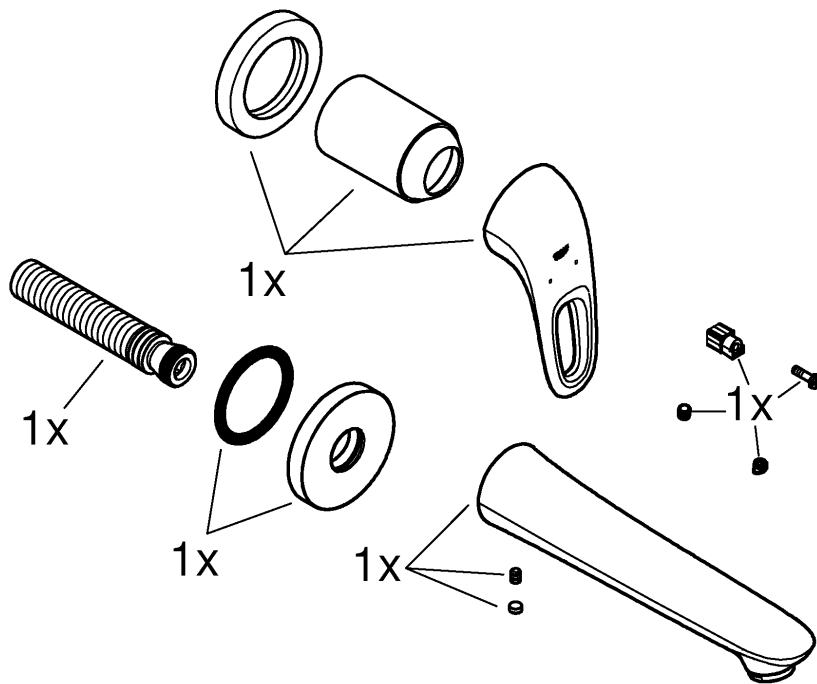

DIN 1988
DIN EN 806

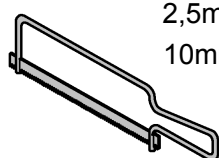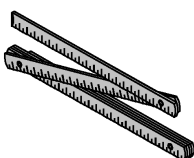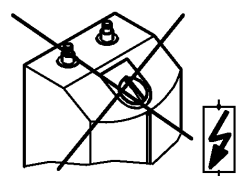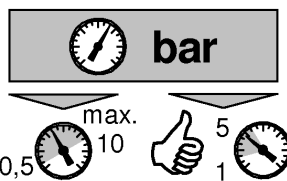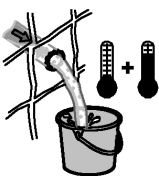

2,5mm/3mm
10mm/12mm

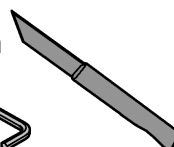


*19 332




32mm




1a

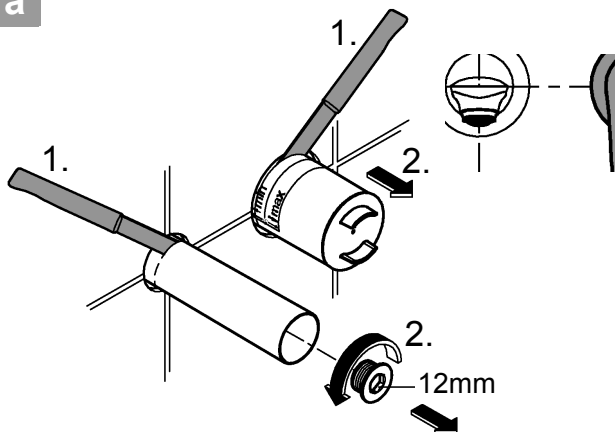


1b

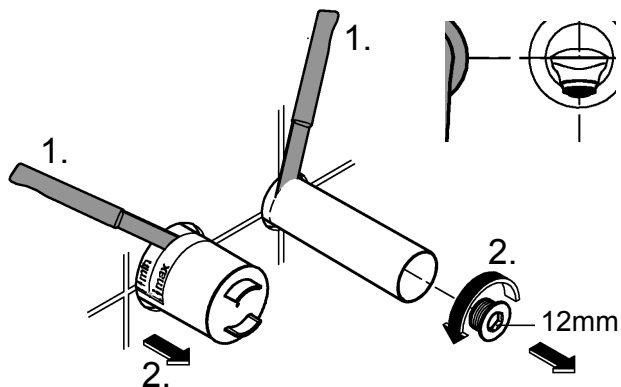


2

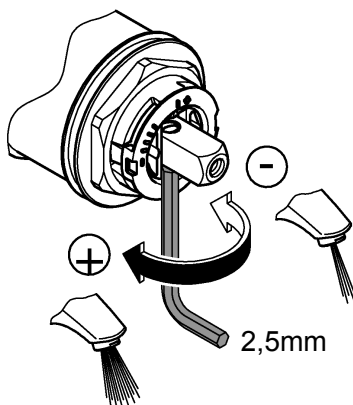


3

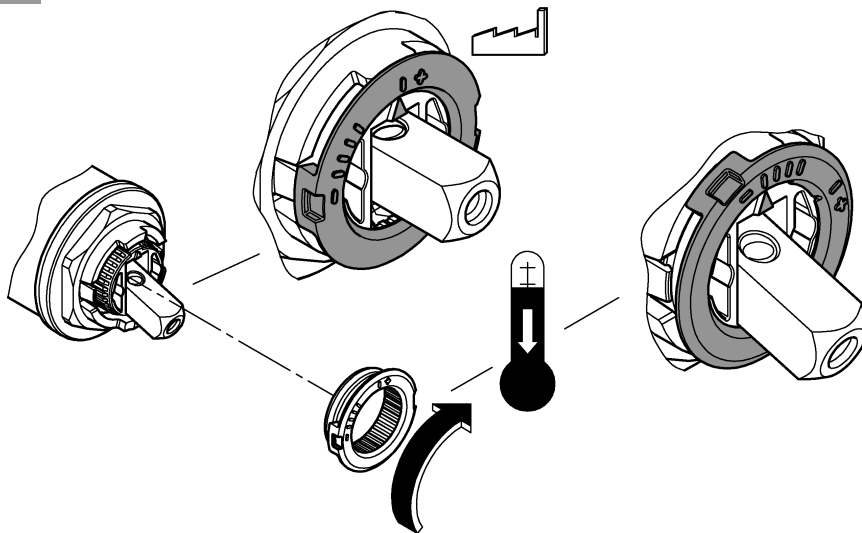


4






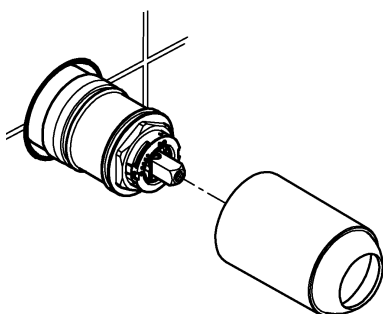


5

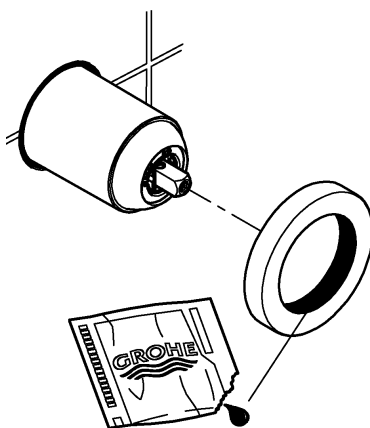

6

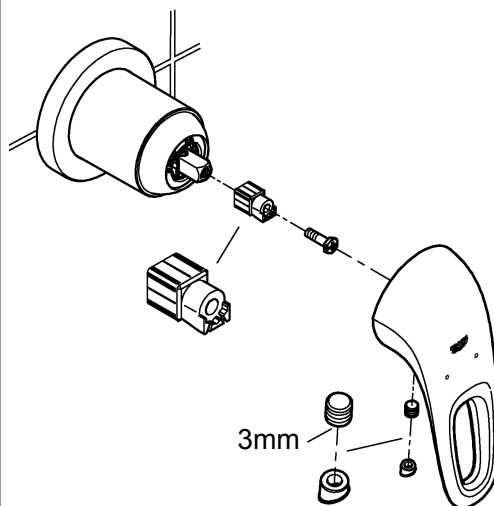

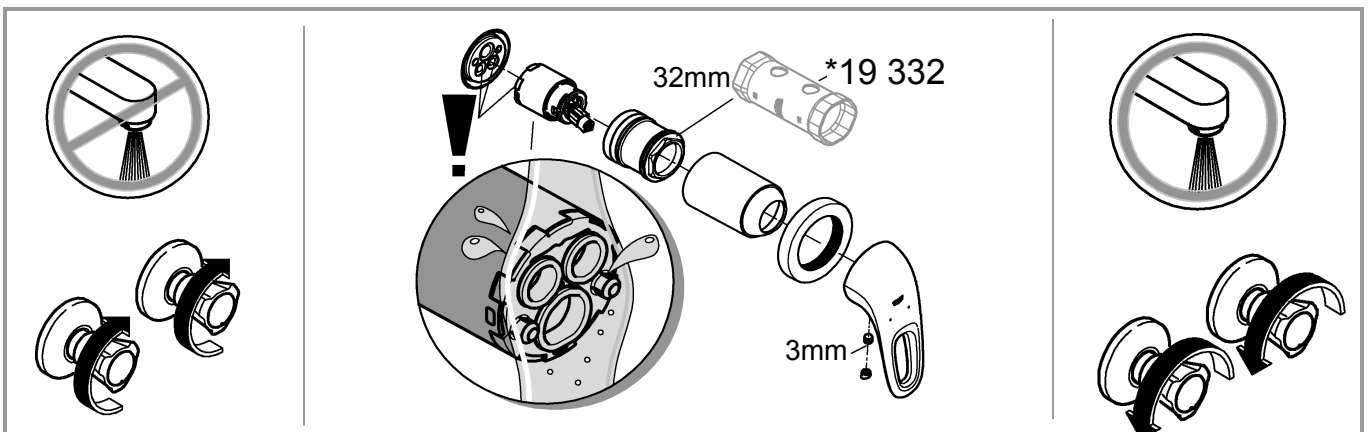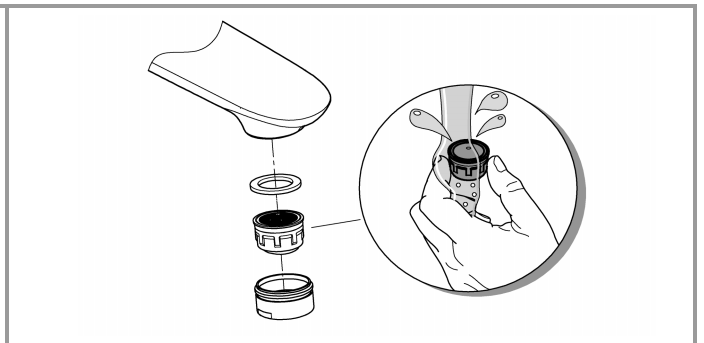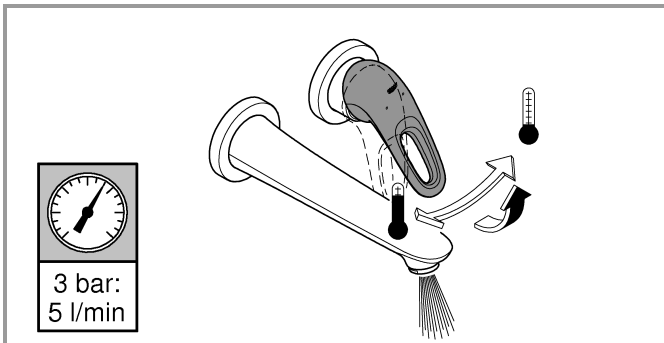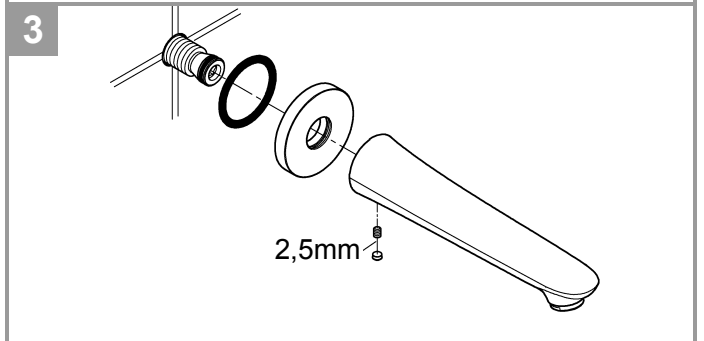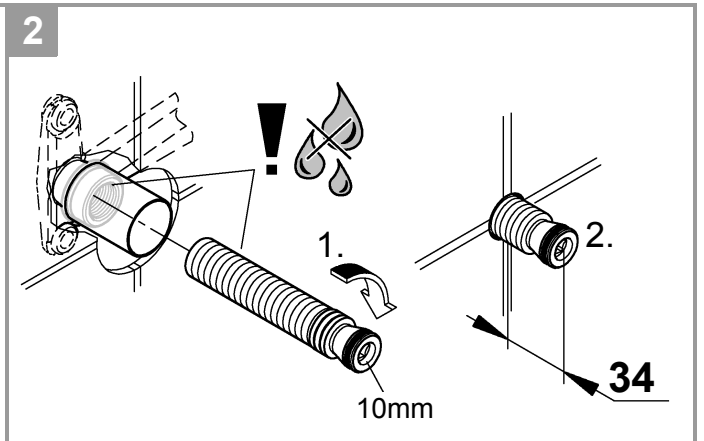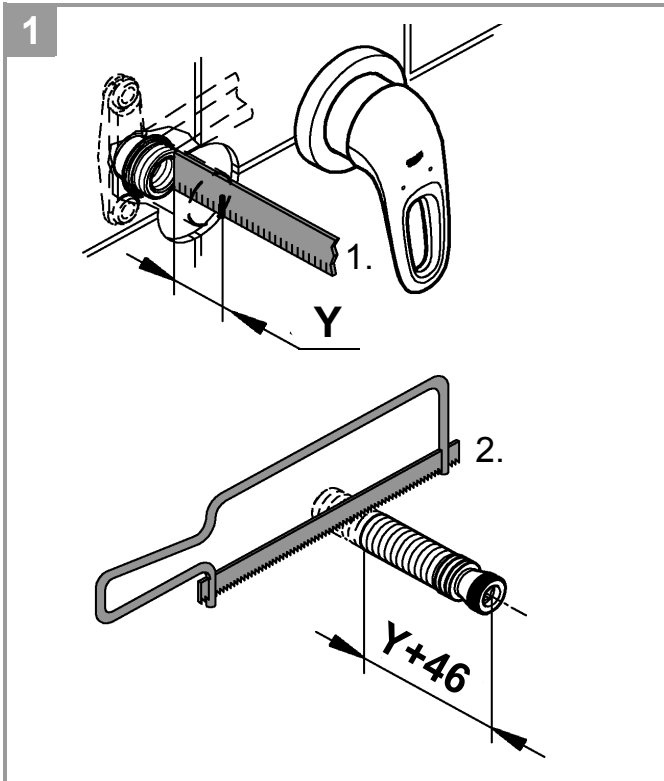




- D**
1. Maß „Y“ von der Oberkante des Unterputz-Gehäuses bis zur Fliesenoberkante ermitteln.
 2. Anschlussnippel ablängen, so dass sich ein Gesamtmaß von „Y“ + 46mm ergibt.
 3. Anschlussnippel mit einem 10mm Innensechskantschlüssel so in das Unterputz-Gehäuse einschrauben, dass sich ein Einbaumaß von 34mm ergibt. Auslauf mit einem 2,5mm Innensechskantschlüssel von unten befestigen.
- GB**
1. Determine dimension "Y" from upper edge of concealed mixer housing to the face of tiles.
 2. Cut connection nipple to length so that the installation dimension is "Y" + 46mm.
 3. Using a 10mm allen key, screw the connection nipple into the concealed housing so that the installation dimension is 34mm. Tighten spout from below using a 2.5mm allen key.
- F**
1. Mesurer la cote « Y » du bord supérieur du boîtier encastré jusqu'au bord supérieur des carreaux.
 2. Couper le nipple de raccordement à la bonne longueur pour obtenir « Y » + 46mm.
 3. Visser le nipple de raccordement à l'aide d'une clé Allen de 10mm dans le boîtier encastré de manière à obtenir une dimension de montage de 34mm. Fixer le bec par le bas à l'aide d'une clé Allen de 2,5mm.
- E**
1. Determinar la cota "Y" desde el borde superior de la carcasa empotrable hasta el borde exterior de los azulejos.
 2. Cortar a medida la boquilla roscada de conexión de manera que se produzca una cota total de "Y" + 46mm.
 3. Enroscar la boquilla roscada de conexión con una llave de macho hexagonal de 10mm en la carcasa empotrable de tal manera que se consiga una cota de montaje de 34mm. Fijar el caño mediante una llave de macho hexagonal de 2,5mm por la parte inferior.
- I**
1. Rilevare la quota "Y" dall'alloggiamento della bocca fino al filo delle piastrelle.
 2. Tagliare il raccordo a misura in modo da ottenere una quota complessiva di "Y" + 46mm.
 3. Avvitare il raccordo con una chiave a brugola da 10 mm nell'alloggiamento della bocca in modo da ottenere una quota di montaggio di 34mm. Fissare dal basso la bocca con una chiave a brugola da 2,5mm.
- NL**
1. Bepaal de maat "Y" van de bovenkant van het ingebouwde kraanhuis tot aan de bovenkant van het tegelwerk.
 2. Snijd de aansluitnippel op lengte, zodat de totale maat "Y" + 46mm bedraagt.
 3. Schroef de aansluitnippel met een 10mm inbussleutel zodanig in het ingebouwde kraanhuis vast, dat de inbouwmaat 34mm bedraagt. Bevestig de uitloop van onderen met een 2,5mm inbussleutel.
- S**
1. Ta fram måttet "Y" från inbyggnadshusets överkant och till kakelplattornas överkant.
 2. Korta av anslutningsfästet, så att det totala måttet är "Y" + 46mm.
 3. Skruva fast anslutningsfästet i inbyggnadshuset med en insexnyckel 10mm, så att monteringsmåttet är 34mm. Fäst utloppet nedifrån med en 2,5mm insexnyckel.
- DK**
1. Mål afstanden "Y" fra overkanten af indmuringsdelens hus til flisernes overkant.
 2. Afkort tilslutningsniplen, så afstanden samlet måler "Y" + 46mm.
 3. Skru tilslutningsniplen i indmuringsdelens hus med en unbrakonøgle (10 mm), så indbygningsmålet bliver 34mm. Fastgør udløbstuden nedefra med en unbrakonøgle (2,5mm).
- N**
1. Fastsett målet "Y" fra overkanten på innbyggingshuset til flisoverkanten.
 2. Forkort koblingsnippelen slik at man får et totalmål på "Y" + 46 mm.
 3. Skru koblingsnippelen inn i innbyggingshuset med en 10mm unbrakonøkkel, slik at man får et monteringsmål på 34 mm. Fest kranen fra undersiden med en 2,5mm unbrakonøkkel.
- FIN**
1. Mittaa mitta "Y" piiloasennuskotelon yläreunasta laatan yläreunaan.
 2. Lyhennää liitäntänippaa niin, että saat kokonaismitaksi "Y" + 46mm.
 3. Ruuvaa liitäntänippa 10mm:n kuusiokoloavaimella piiloasennuskoteloon niin, että saat asennusmitaksi 34mm. Kiinnitä juoksuputki 2,5mm:n kuusiokoloavaimella alhaalta.
- PL**
1. Wyznaczyć wymiar „Y” od górnej krawędzi korpusu podtynkowego do górnej krawędzi płytek.
 2. Skrócić złączkę podłączeniową, tak aby ogólny wymiar wynosił „Y” + 46mm.
 3. Wkręcić złączkę podłączeniową do korpusu podtynkowego przy użyciu klucza inbusowego 10mm, tak aby wymiar montażowy wynosił 34mm. Wylewkę zamocować od dołu przy użyciu klucza inbusowego 2,5mm.
- UAE**
1. تحديد القياس "Y" من الحافة العلوية لمبيت الخلط المخفي إلى وجه البلاط؛
 2. اقطع نيل التوصيل إلى الطول الذي يصبح فيه قياس التركيب "Y" + 46 ملم.
 3. باستخدام مفتاح ألن مقاس 10 ملم، ثبت نيل التوصيل داخل المبيت المخفي بحيث يصبح قياس التركيب 34 ملم. أحكم الفوهة من أسفل باستخدام مفتاح ألن مقاس 2.5 ملم؛
- GR**
1. Μετρήστε την απόσταση "Y" από την πάνω ακμή του χωνευτού περιβλήματος έως την επιφάνεια των κεραμικών πλακιδίων.
 2. Κόψτε στο σωστό μήκος τον ενδέτη , έτσι ώστε να προκύψει συνολική διάσταση "Y" + 46mm.
 3. Βιδώστε τον ενδέτη με ένα εξαγωνο κλειδί 10mm πάνω στο περίβλημα UP έτσι ώστε να προκύπτει συνολική διάσταση εγκατάστασης 34mm. Με ένα εξαγωνο κλειδί 2,5mm σφίξτε τον κοχλιωτό πείρο από κάτω.
- CZ**
1. Změřte rozměr „Y“ od horní hrany tělesa zapuštěného pod omítku až po horní plochu obkládaček.
 2. Připojovací vsuvku zkrátte tak, aby bylo dosaženo celkového rozměru „Y“ + 46mm.
 3. Připojovací vsuvku zašroubujte do tělesa zapuštěného pod omítku klíčem na vnitřní šestihrany 10mm tak, aby byl dosažen montážní rozměr 34mm. Výtokové hrdlo upevněte zespodu klíčem na vnitřní šestihrany 2,5mm.




- H**
1. Határozza meg a falba süllyeszthető doboz felső élétől a csempézés felső éléig tartó „Y” távolságot.
 2. Vágja le a csatlakozódarabot úgy, hogy annak teljes hossza „Y” + 46mm legyen.
 3. Csavarozza be a csatlakozódarabot 10 mm-es imbuszkulccsal a falba süllyeszthető dobozba úgy, hogy a beszerelési méret **34mm** legyen. Rögzítse alulról a kifolyót 2,5mm-es imbuszkulccsal.
- P**
1. Determinar a medida "Y" da aresta superior da caixa encastrável até à aresta da parede pronta.
 2. Encurtar a ligação roscada, de modo a obter numa medida total de "Y" + 46mm.
 3. Aparafusar a ligação roscada (G) na caixa encastrável, usando uma chave sextavada de 10mm, de modo a obter a medida de montagem de **34mm**. Fixar a bica por baixo com uma chave sextavada de 2,5mm.
- TR**
1. Ankastre gövdesinin üst kenarından fayans yüzeyine kadar olan "Y" ölçüsünü belirleyin.
 2. Bağlantı nipelini "Y" + 46mm'lik bir toplam ölçü oluşacak şekilde uzatın.
 3. Bağlantı nipelini 10mm'lik bir alyen anahtarı ile **34mm** 'lik bir montaj ölçüsü oluşana kadar ankastre-gövdesine vidalayın. Gagayı 2,5mm'lik bir alyen anahtarı ile alttan tespit edin.
- SK**
1. Zmerajte rozmer „Y“ od hornej hrany telesa zapusteného pod omietku až po hornú plochu obkladačiek.
 2. Pripájaciú vsuvku skráťte tak, aby celkový rozmer bol „Y“ + 46mm.
 3. Pripájaciú vsuvku zaskrutkujte do telesa zapusteného pod omietku imbusovým kľúčom 10mm tak, aby montážna dĺžka bola **34mm**. Výtokové hrdlo upevnite odspodu imbusovým kľúčom 2,5mm.
- SLO**
1. Določite mero „Y“ od zgornjega roba podometnega ohišja do zgornjega roba ploščic.
 2. Priključno mazalko skrajšajte, tako da dobite skupno dolžino „Y“ + 46mm.
 3. Priključno mazalko z 10mm imbus ključem privijte v podometno ohišje tako, da bo vgradna mera znašala **34mm**. Z 2,5mm imbus ključem pritrdite iztok s spodnje strani.
- HR**
1. Utvrdite dimenziju „Y“ od gornjeg ruba podžbuknog kućišta do gornjeg ruba pločica.
 2. Skratite priključnu nazuvicu tako da ukupna dimenzija iznosi „Y“ + 46mm.
 3. Uvrnite priključnu nazuvicu u podžbukno kućište imbus-ključem od 10mm tako da ugradna dimenzija iznosi **34mm**. Slavinu pričvrstite odozdo imbus-ključem od 2,5mm.
- BG**
1. Определете размера „Y“ между горния ръб на корпуса на тялото за враждане и горния ръб на плочките.
 2. Отрежете съединителния нипел така, че да се постигне общ размер от „Y“ + 46mm.
 3. Завинтете съединителния нипел с шестограмен ключ 10mm в тялото за враждане така, че да се постигне монтажен размер от **34mm**. Закрепете лебедката с шестограмен ключ 2,5mm отдолу.
- EST**
1. Mõõtke kaugus „Y“ peitsegisti korpuse ülemisest servast kuni plaadi ülemise servani.
 2. Lühendage ühendusniplit nii palju, et üldmõõt oleks „Y“ + 46mm.
 3. Kruvige ühendusnippel 10mm kuuskantvõtmega nii sügavale peitsegisti korpusesse nii, et kaugus oleks **34mm**. Kinnitage segistitila 2,5mm kuuskantvõtmega altpoolt.
- LV**
1. Nosakiet izmēru „Y” no zemapmetuma korpusa augšējās malas līdz flīžu augšējai malai.
 2. Saīsiniet pievienošanas nipli tā, lai kopējais izmērs būtu „Y” + 46mm.
 3. Ieskrūvējiet pievienošanas nipli ar 10mm iekšējo sešstūraino atslēgu zemapmetuma korpusā tā, lai uzstādīšanas izmērs būtu **34mm**. Nostipriniet izteku no apakšas ar 2,5mm iekšējo sešstūraino atslēgu.
- LT**
1. Išmatuokite atstumą „Y“ tarp potinkinio korpuso ir apdailos plytelės viršutinių kraštų, žr. [9] pav.
 2. Jungiamąjį įmovą sutrumpinkite taip, kad bendras atstumas būtų „Y“ + 46mm.
 3. Jungiamąjį įmovą įsukite 10mm šešiabriauniu raktu į potinkinį korpusą taip, kad montavimo matmuo būtų **34mm**. Nuotėkio snapelis pritvirtinamas iš apačios šešiabriauniu raktu (2,5mm).
- RO**
1. Se determină cota „Y” de la marginea superioară a carcasei îngropate până la marginea superioară a faianței.
 2. Se reglează lungimea niplului de racordare, astfel încât să rezulte cota totală de „Y” + 46mm.
 3. Folosind o cheie imbus de 10mm, se înfiletează niplul de racordare în carcasa îngropată, astfel încât să rezulte o cotă de instalare de **34mm**. Se fixează de jos dispersorul cu cheia imbus de 2,5mm.
- CN**
1. 确定从暗藏式混合龙头外壳的上边缘到磁砖表面的尺寸“Y”。
 2. 将螺纹接头切割至图示长度，以便使安装尺寸为“Y”+ 46mm。
 3. 使用 10mm 内六角扳手将螺纹接头拧入暗藏式龙头外壳，直至安装尺寸为 **34mm**。使用 2.5mm 的内六角扳手拧紧出水嘴。
- RUS**
1. Определить размер «Y» от верхней кромки скрытого корпуса до верхней кромки керамической плитки.
 2. Отрезать соединительный ниппель таким образом, чтобы общий его размер составил «Y» + 46 мм.
 3. Ввинтить соединительный ниппель в скрытый корпус при помощи торцового шестигранного ключа на 10 мм таким образом, чтобы монтажный размер составил **34 мм**. Закрепить слив снизу торцовым шестигранным ключом на 2,5 мм.



23 571

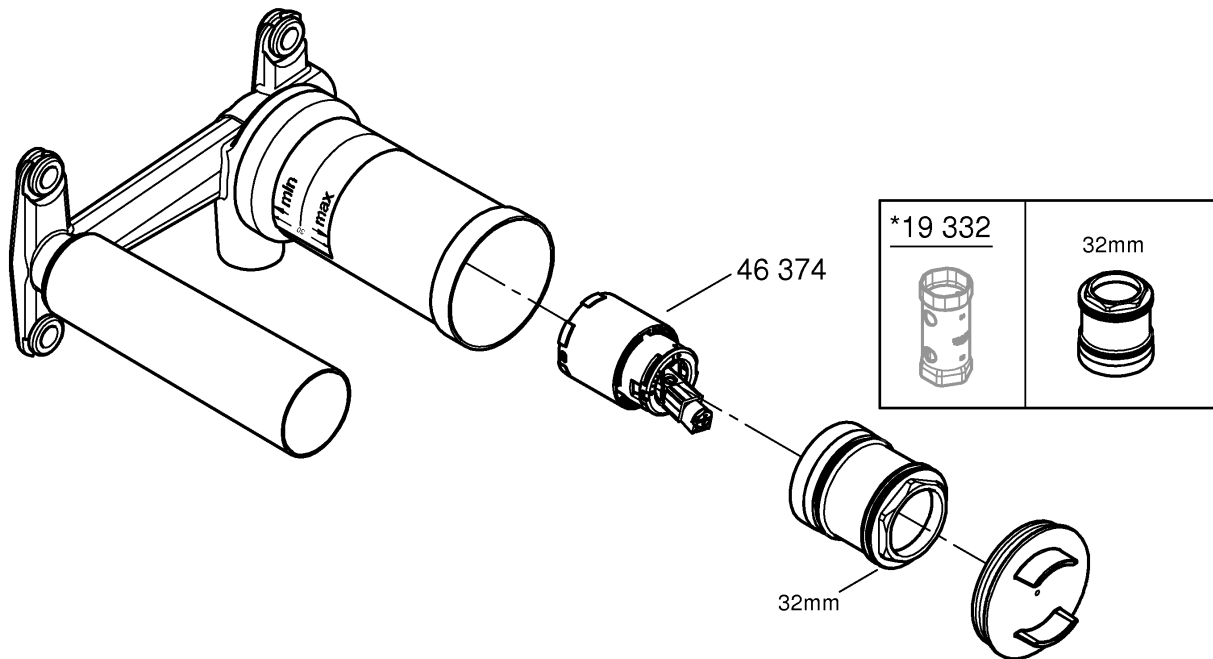

19 571

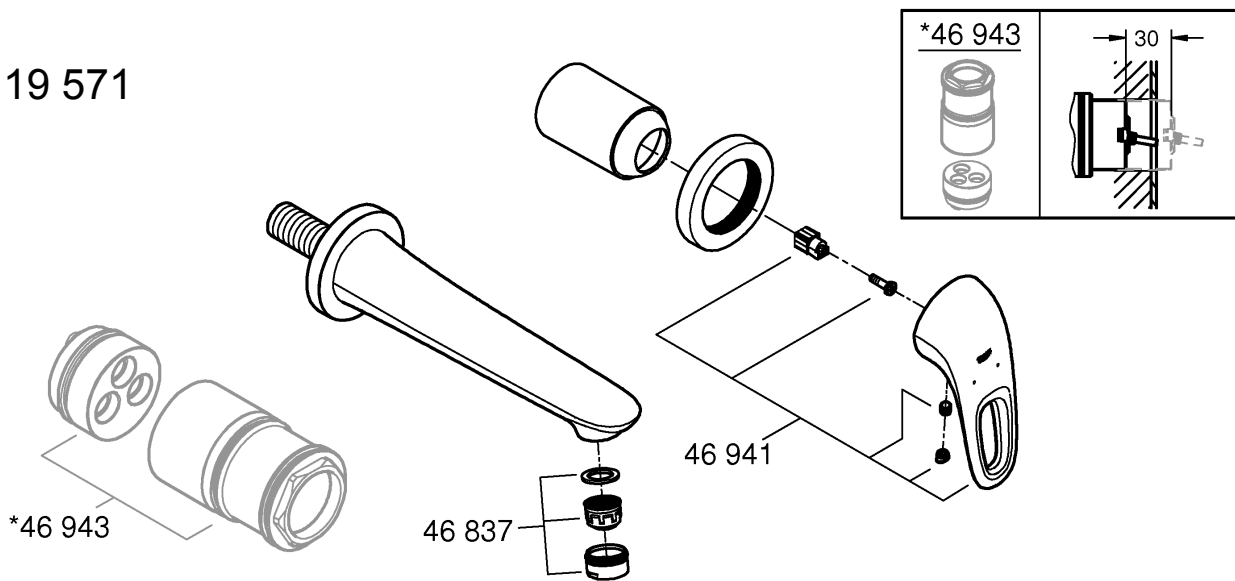

Pure Freude an Wasser



D

☎ +49 571 3989 333
impressum@grohe.de

A

☎ +43 1 68060
info-at@grohe.com

AUS

Argent Sydney
☎ +(02) 8394 5800
Argent Melbourne
☎ +(03) 9682 1231

B

☎ +32 16 230660
info.be@grohe.com

BG

☎ +359 2 9719959
grohe-bulgaria@grohe.com

CAU

☎ +99 412 497 09 74
info-az@grohe.com

CDN

☎ +1 888 6447643
info@grohe.ca

CH

☎ +41 448777300
info@grohe.ch

CN

☎ +86 21 63758878

CY

☎ +357 22 465200
info@grome.com

CZ

☎ +420 277 004 190
grohe-cz@grohe.com

DK

☎ +45 44 656800
grohe@grohe.dk

E

☎ +34 93 3368850
grohe@grohe.es

EST

☎ +372 6616354
grohe@grohe.ee

F

☎ +33 1 49972900
marketing-fr@grohe.com

FIN

☎ +358 10 8201100
teknocalor@teknocalor.fi

GB

☎ +44 871 200 3414
info-uk@grohe.com

GR

☎ +30 210 2712908
nsapountzis@ath.forthnet.gr

H

☎ +36 1 2388045
info-hu@grohe.com

HK

☎ +852 2969 7067
info@grohe.hk

I

☎ +39 2 959401
info-it@grohe.com

IND

☎ +91 124 4933000
customercare.in@grohe.com

IS

☎ +354 515 4000
jonst@byko.is

J

☎ +81 3 32989730
info@grohe.co.jp

KZ

☎ +7 727 311 07 39
info-cac@grohe.com

LT

☎ +372 6616354
grohe@grohe.ee

LV

☎ +372 6616354
grohe@grohe.ee

MAL

☎ +1 800 80 6570
info-singapore@grohe.com

N

☎ +47 22 072070
grohe@grohe.no

NL

☎ +31 79 3680133
vragen-nl@grohe.com

NZ

☎ +09/373 4324

P

☎ +351 234 529620
commercial-pt@grohe.com

PL

☎ +48 22 5432640
biuro@grohe.com.pl

RI

☎ +62 21 2358 4751
info-singapore@grohe.com

RO

☎ +40 21 2125050
info-ro@grohe.com

ROK

☎ +82 2 559 0790
info-singapore@grohe.com

RP

☎ +63 2 8041617

RUS

☎ +7 495 9819510
info@grohe.ru

S

☎ +46 771 141314
grohe@grohe.se

SGP

☎ +65 6 7385585
info-singapore@grohe.com

SK

☎ +420 277 004 190
grohe-cz@grohe.com

T

☎ +66 2610 3685
info-singapore@grohe.com

TR

☎ +90 216 441 23 70
GroheTurkey@grome.com

UA

☎ +38 44 5375273
info-ua@grohe.com

USA

☎ +1 800 4447643
us-customerservice@grohe.com

VN

☎ +84 8 5413 6840
info-singapore@grohe.com

AL **BiH** **HR** **KS**
ME **MK** **SLO** **SRB**

☎ +385 1 2911470
adria-hr@grohe.com

**Eastern Mediterranean,
Middle East - Africa
Area Sales Office:**

☎ +357 22 465200
info@grome.com

IR **OM** **UAE** **YEM**

☎ +971 4 3318070
grohedubai@grome.com

Far East Area Sales Office:

☎ +65 6311 3600
info@grohe.com.sg