



QUEEN, NOBLE, STYLE & CLASSIC

MONTERINGS- & BRUGSANVISNING

MONTERINGS- & HANDHAVANDE

ASSEMBLY & OPERATING INSTRUCTIONS



MONTAGE- & BEDIENUNGSANLEITUNG



Queen

Vare-nr: KARQ17080



VVS-nr: 666931170

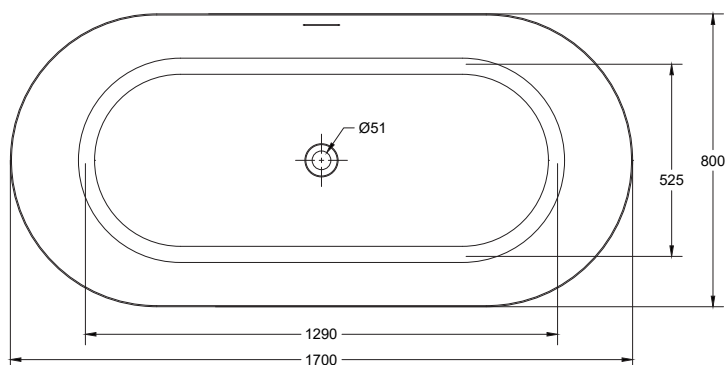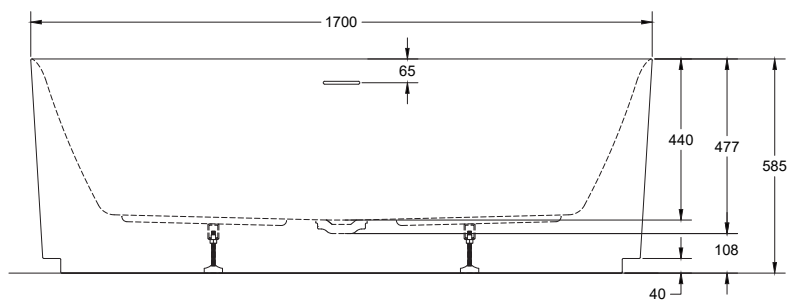

Noble

Vare-nr: KARN17073

VVS-nr: 666932170

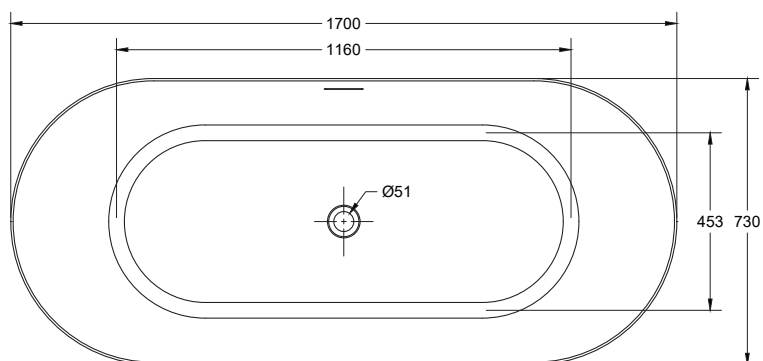
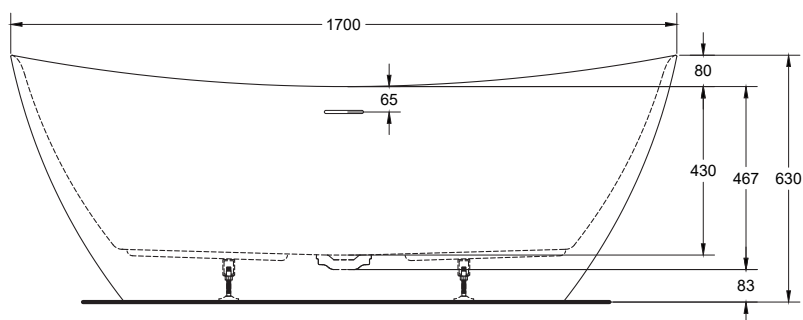




Style

Vare-nr: KARS17080



VVS-nr: 666933170

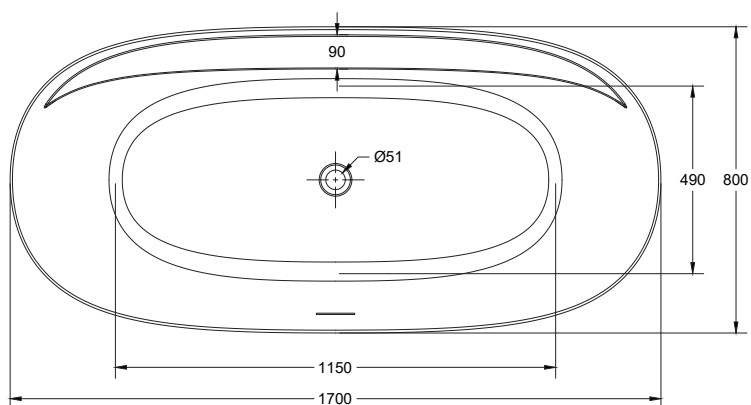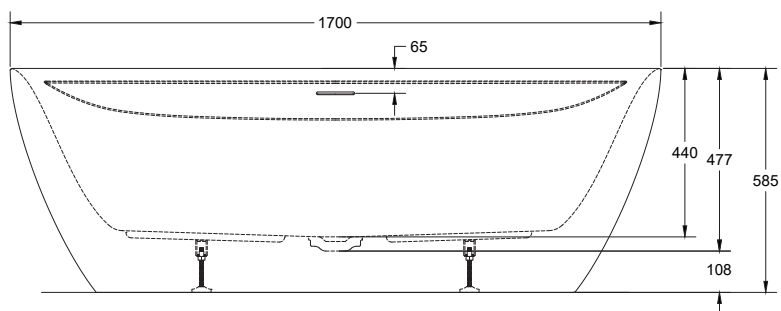

Classic

Vare-nr: KARC17075

VVS-nr: 666934170

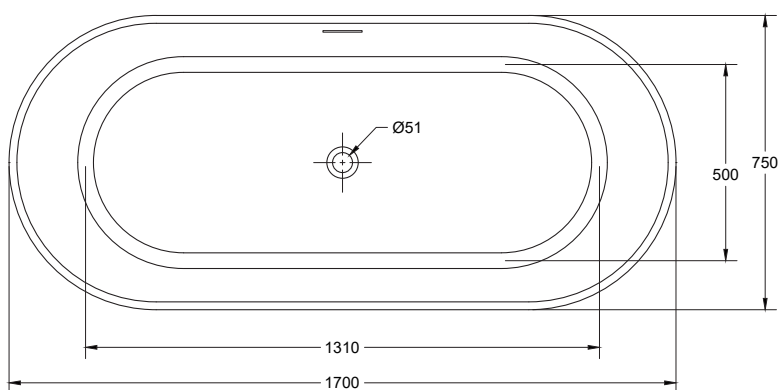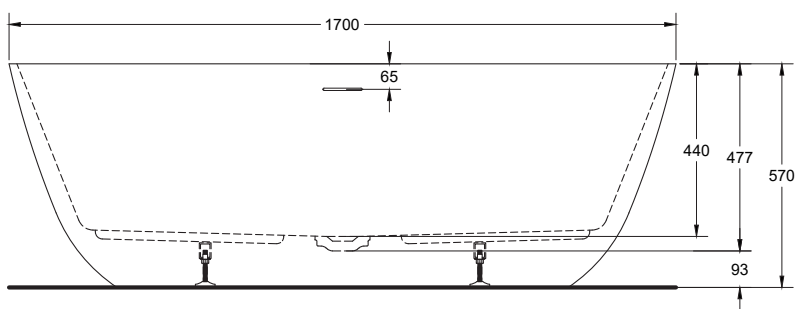

MONTERINGSVEJLEDNING



Husk at bruge **beskyttelsesbriller**, når du monterer badekaret.



Husk at anvende **hansker** med gummibelægning.



Tag **sikkerhedssko** på ved montering af badekaret.

Du skal være **to personer** under monteringen af badekaret.



Nødvendigt værktøj og materialer






OBS Der kan forekomme mindre variationer i målene (størrelsen). Marbre DESIGN fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle huller, der bores, uden at det specifikke produkt er blevet korrekt målt. De angivne mål er udelukkende beregnet til at hjælpe med at forberede eventuelle samlinger.


MONTERINGSVEJLEDNING STEP 1




MONTERINGSVEJLEDNING STEP 2

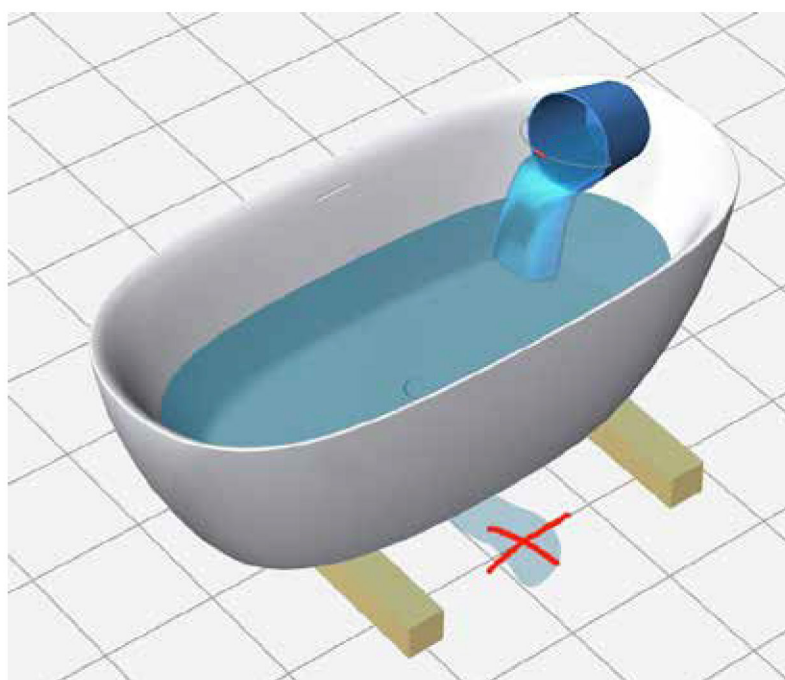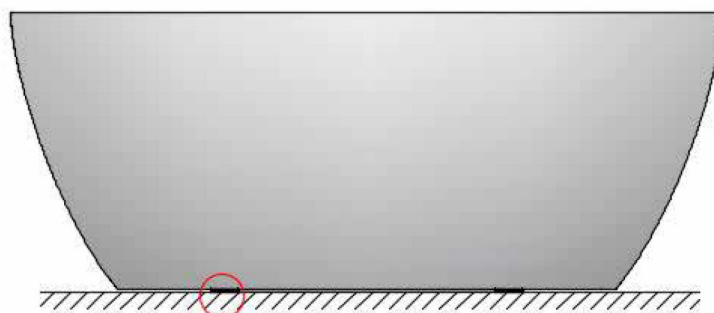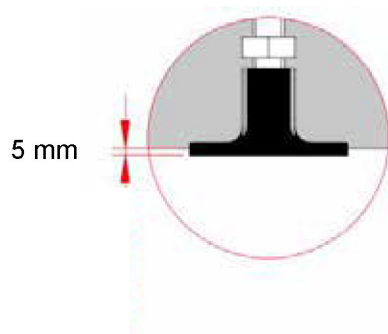

BEMÆRK: Kontroller venligst, at der ikke lækker vand fra disse positioner.

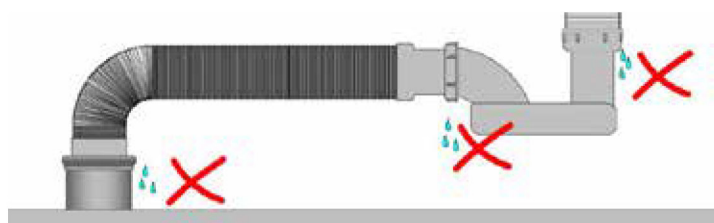

MONTERINGSVEJLEDNING STEP 3+4

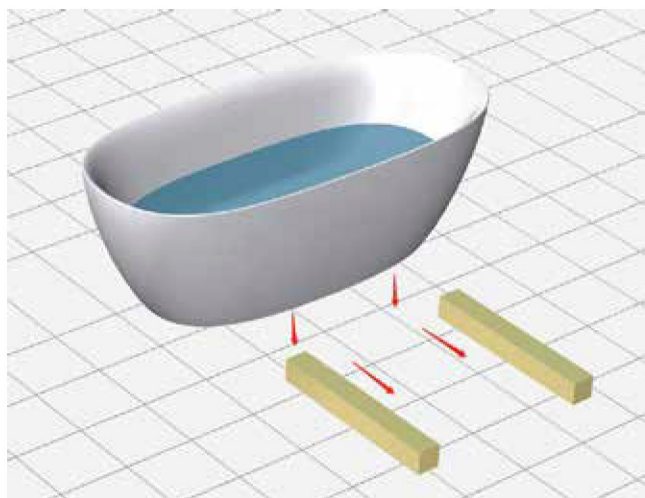

VIGTIGT

Udpakning og tjek

Pak badekarret omhyggeligt ud og kontroller det nøje for at sikre, at det ikke er blevet beskadiget under håndtering eller transport.

Installation af kvalificeret håndværker

Enhver installation skal udføres af en kvalificeret håndværker med kendskab til de lovpligtige VVS-krav i dit område.

Pleje og Vedligeholdelse

a) Efter brug skal du rengøre badekarret med en blød klud og varmt sæbevand for at fjerne kropsolier eller sæberester, der kan danne ringmærker. Undgå aggressive eller slibende rengøringsmidler, da de kan beskadige overfladen. Eddikesyre må aldrig bruges, da det vil forårsage skade på akryloverfladen.

b) Til ugentlig rengøring anbefales varmt sæbevand. Undgå brug af pulvere, pastaer, cremerensere, fortyndere eller rensesvæsker.

c) Hvis der opstår ridser under installationen, kan du fjerne dem ved at gnide forsigtigt med 1500+ korn vandtæt slibepapir og vand. Poler overfladen bagefter med en neutral polish. Sørg for kun at slibe det mindst mulige område omkring ridserne for at opnå de bedste resultater.

KRISS A.S.

Ambolten 21
6000 Kolding
Denmark

 +45 76333933

 kriss@kriss.dk

 www.kriss.dk