


Brugsanvisning

SR 100

Halvmasker

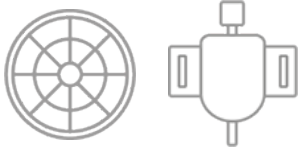

Generel information

Brug af åndedrætsværn skal indgå som en del af et åndedrætsværnsprogram.

Tre størrelser: S/M, M/L og L/XL.

Halvmaskerne anvendes enten som filtrerende enheder i kombination med filtre fra Sundström-serien eller i kombination med trykluftstilslutningen SR 307, som dermed fungerer som et åndedrætsapparat med kontinuerligt luftflow tilsluttet en trykluftforsyning. Et bredt udvalg af tilbehør er tilgængeligt.

- Ved valg af udstyr til SR 100 bør følgende faktorer overvejes:
- Type af forurenende stof
- Koncentrationer
- Arbejdsintensitet
- Beskyttelseskrav ud over råd om åndedrætsværn.

En risikovurdering bør udføres af en person med passende uddannelse og erfaring på området.

Udpakning af SR 100



Pakkeliste:

- Halvmaske
- Forfilterholder
- Renseserviet
- ID-mærkat
- Forfilter
- Opbevaringspose
- Brugsanvisning

1. Filter



1.1 I miljøer, hvor både gasser og partikler forekommer, f.eks. ved sprøjtemaling, skal gas- og partikelfiltre kombineres.



1.3 Kontroller, at du har valgt et korrekte filter, og at udløbsdatoen ikke er overskredet (angivet på filteret og gældende, forudsat at filteremballagen er uåbnet).



1.2 Placer partikelfilteret oven på gasfilteret. Tag fat i begge beskyttelseselementer. Tryk hårdt, indtil du hører, at partikelfilteret klikker på plads på gasfilteret.



1.4 Anbring en mønt i mellemrummet mellem den nederste kant af partikelfilteret og den lille tap, der er støbt ind i siden af gasfilteret. Tryk fast og drej mønten, indtil filteret løsnes.

2. Monter filteret i masken



2.1 Monter filteret/ kombinationsfilteret i filteradapteren, så pilene på filteret peger mod brugerens ansigt. Kontroller omhyggeligt, at filterets kant sidder korrekt i den indvendige rille i filtermonteringen hele vejen rundt.



2.2 Monter forfilter SR 221 i forfilterholderen og tryk den på plads på filteret.



2.3 Tryk det på plads på filteret.

3. Påtagning



3.1 Hold masken i den ene hånd, tag fat i spænde og træk i hovedstroppen, indtil puden sidder stramt mod masken.



3.3 Hold i spændet, træk stroppen over hovedet og læg den rundt om nakken.



3.2 Fjern eventuelle snoede eller filtret stropper.



3.4 Lad masken hænge på brystet.

3. Påtagning



3.5 Lad masken hænge på brystet.



3.6 Hold masken mod ansigtet.



3.7 Træk puden over hovedet og placer den på issen.

4. Justering af bæreselen

4.1 Ræk bagom nakken og tag fat i den frie ende af selen.



4.2 Træk den frie ende væk fra nakken, indtil spændet klikker op.



4.3 Træk i den frie ende af stroppen, indtil åndedrætsværnet sidder behageligt mod ansigtet. Brug tommel- og pegefinger til at klemme spændet sammen.



4.4 Bevæg åndedrætsværnet lidt, indtil det sidder behageligt.



5. Tæthedsprøve

5.1 Fastgør forfilterholderen til filteret.



5.2 Tag masken på.



5.3 Placer håndfladen let over hullet på forfilterholderen for at gøre den tæt.

BEMÆRK!

Tryk ikke så hårdt, at åndedrætsværnets form påvirkes. Tag en dyb indånding og hold vejret i cirka 10 sekunder. Hvis masken er tæt, vil den blive presset mod dit ansigt. Hvis der registreres lækage, så kontroller indåndings- og udåndingsventilerne, juster hovedselens stropper eller skift til en anden størrelse af åndedrætsværnet. Gentag tætsluttende kontrol, indtil der ikke er nogen lækage.

6. Udskiftning af indåndingsmembran

6.1 Ræk ind i åndedrætsværnet og træk forsigtigt indåndingsmembranen ud.



6.2 Kontroller kanten af indåndningsventilen. Stræk forsigtigt flappen, indtil den glider over tappens kant.



7. Udskiftning af hovedselen

7.1 Frakobl hovedselen ved at skubbe de to fastgøringsskruer mod filtertilslutningen.



7.2 Kontroller, at stropperne ikke er snoede, og fastgør den nye sele ved at føre hver plastikdrejning ind i det formede spor og trække, indtil det klikker på plads.



8. Udskiftning af udåndingsmembran



8.1 Knips ventilafdækningerne af membransæderne.



8.2 Løft membranerne forsigtigt af.



8.3 Tryk de nye membraner fast på tapperne. Kontroller omhyggeligt, at membranerne har fuld kontakt med membransæderne hele vejen rundt.



8.4 Tryk ventilafdækningerne på plads. Et kliklyd indikerer, at dækslet er klikket korrekt på plads.

9. Rengøring

Sundström rengøringservietter SR 5226 anbefales til daglig vedligeholdelse. Hvis masken er kraftigt tilsmudset, anvendes en varm (op til +40 °C) mild sæbeopløsning og en blød børste, efterfulgt af skylning med rent vand og lufttørring ved stuetemperatur. Om nødvendigt kan masken sprayes med 70 % ethanol- eller isopropanolopløsning til desinfektion.

BEMÆRK! Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring.



9.1 Fjern filteret, dækslerne til udåndingsventilerne og membranerne, indåndingsmembranen samt hovedselen. (Valgfrit – selen kan vaskes, men kræver ekstra tørretid.)



9.2 Kritiske områder er udåndingsmembranerne og membransæderne, som skal have rene og ubeskadigede kontaktflader. Inspicér alle dele og udskift med nye dele efter behov. Lad masken tørre og saml den derefter.

10. Vedligeholdelsesplan

Anbefalede minimumskrav til vedligeholdelsesrutiner for at sikre, at udstyret altid er i brugbar stand.

	Før anvendelse	Efter anvendelse	Årligt
Visuel kontrol	●		
Funktionstjek	●		
Rengøring		●	
Membranudskiftning			●
Hovedbåndsudskiftning			●