

AUTOMATISK PÅFYLDNINGSVENTIL

371077 134



Automatisk påfyldningsventil fremstillet i messing

PN 10 – Max tilgangstryk 10 bar

Udgangstryk 1 – 4 bar

Forudindstillet fra fabriken til 1,5 bar

Maximum arbejdstemperatur : 80° C

Messing membran

Indbygget filter, kontraventil og med stophane

Med manometer Ø63 x 1/4" 1-6 bar


Tilslutning med nippel forskrunding og fast muffe

Gevind ISO 228

1/2" (DN15)

Udvendig sandblæst messing

EAC

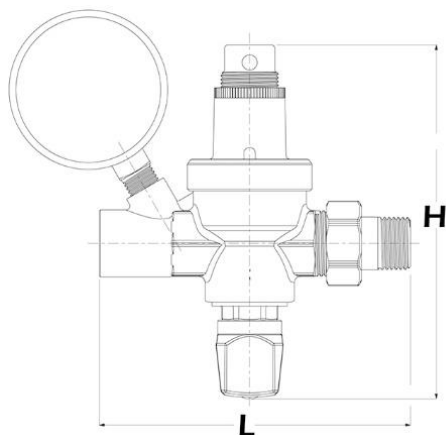


VVS nr.	Str.	DN	H mm	L mm	Vægt, gr.
371077 134	1/2"	15	125	102	520


INSTALLATIONSVEJLEDNING

Den automatiske påfyldningsventil er velegnet til at tilslutte et varmeanlæg. Påfyldningsventil med filter, kontraventil og stophane - samt manometer for aflæsning af trykket, holder et stabilt tryk i varmeanlægget og tilfører efter behov automatisk vand til anlægget.

For bedre funktion af varmesystemet bør udgangstrykket aldrig overstige 2 bar (30 psi). Når det ønskede tryk i varmesystemet er nået, lukker påfyldningsenheden automatisk. Afspærringsventilen kan lukkes manuelt, ved at dreje det sorte plastikhåndtag mod uret.

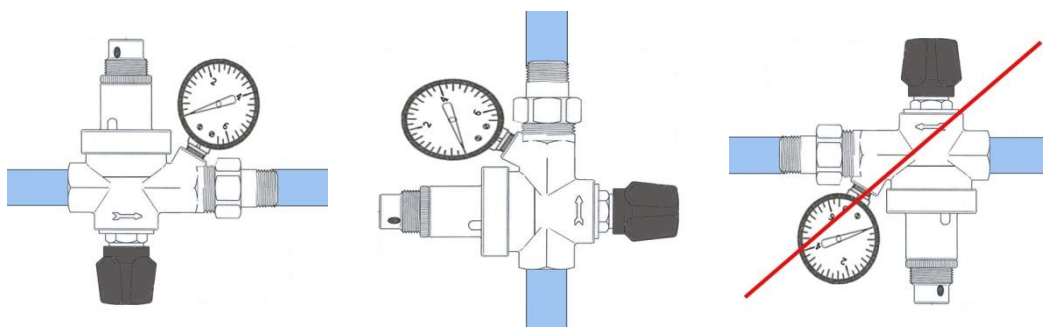

Den automatiske påfyldningsenheden fungerer ikke på grund af tyngdekraften, og selvom den kan installeres i anlægget i enhver position, foreslår vi ikke at installere den på hovedet.

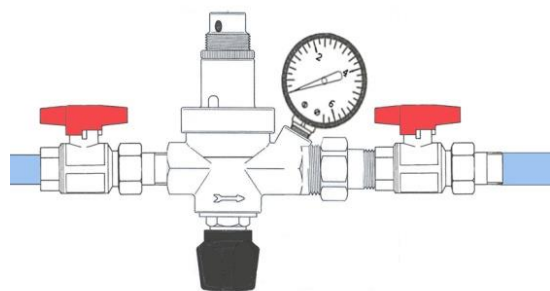

For hurtig installation og service, hvis det er påkrævet, anbefaler vi at installere afspærringsventiler.



Alle påfyldningsventiler testes før de pakkes, under prøven er de forudindstillet til udgangstryk på 1,5 bar, udgangstrykket kan nemt ændres, når ventilen er installeret på anlægget.

Vi anbefaler altid at bruge påfyldningsventil med udløbstryk lavere end 2 bar for en bedre funktion af varmesystemet.

For at ændre udløbstrykket skal du dreje toppen eller skruen - alt efter model, som vist i billedsekvensen.

Ved at dreje med uret øges udgangstrykket, mens trykket falder mod uret. En korrekt indstilling bør foretages, mens afspærringsventilen i udløbet er lukket.

ADVARSEL: Installation eller enhver ændring af udgangstrykket skal udføres af kvalificeret personale.